

CBCスマホ

モバイルネットワーク設定

iOS編

ここでは、CBCスマホでiOS端末を使う場合のインターネット接続設定方法をご案内します。

【事前準備】

- ◆ CBCスマホお申込み内容のご案内を準備

【その他 旧端末から移行される方向けのご案内】

- ◆ AppleID の ID ・ PW の確認 ・ iCloud の ID ・ PW の確認
- ◆ 連絡先 ・ 写真などの移行
iCloud バックアップ
- ◆ LINE アカウント引継ぎ準備
メールアドレス / パスワード / 電話番号の確認、アカウント引継ぎ設定
※LINE 公式ホームページをご確認ください。

SIMカードの取り付け

スマホの電源を切り、SIMカードを端末にセット

SIMカードを台紙から取り出す



切り目に沿って最も内側でカットする



本体側面の穴にピンを挿入しトレイを引き出す



切り欠き部分の向きに合わせてSIMカードをセットする



SIMトレイを本体に差し込みます



APN設定

1 QRコードを読み取る



2 QRコード読み取り完了



● 同封の「お申込み内容のご案内」



<CBCスマホ お申込み内容のご案内>

この度は弊社サービスをお申込みいただきまして誠にありがとうございます。お申込みいただきましたお客様のご利用内容を以下の通りご案内申し上げます。なお、この書面については、大切に保管していただきますようお願い申し上げます。

2020年06月11日発行
中部日本放送株式会社

◆お客さま情報

◆ネットワーク認証情報

接続先名 (APN)	green.mobac.net
ユーザ名	030-*****@cbc-sumaho.jp
パスワード	*****

3 APN構成プロファイルの設定①



4 APN構成プロファイルの設定②



5 構成プロファイルダウンロード



6 構成プロファイルダウンロード



7 トップに戻り設定を開く



APN設定

8 プロファイルインストール①



9 プロファイルインストール②




10 プロファイルインストール③



11 プロファイルインストール④



12 プロファイルインストール⑤

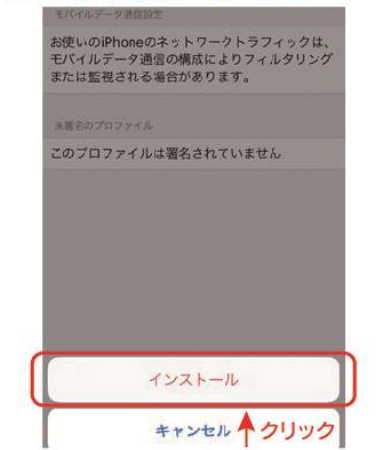

13 プロファイルインストール⑥



14 インストール完了



15 設定確認



16 safariでエラーとなった場合



iPhoneがインターネットに接続されていないため、ページをSafariで開くことができません。

ユーザ名・パスワード入力誤りの可能性が高いです。
「1、QRコードを読み取る」から改めてAPN設定を行ってください。